


Instalación de Touch-Glass en Windows Vista

- 1.- Descargar los últimos drivers de Touch-Glass desde la pagina www.touch-glass.com/web-touch/descargas.htm
- 2.- Descomprimir el fichero descargado. Se creará una carpeta llamada "DRIVER TOUCH" que contiene en su interior dos subcarpetas ('xxxx eng' y 'xxxx esp' donde xxxx es el numero de versión del driver y eng/esp el idioma) que contienen el instalador del driver.
- 3.- Ejecutar setup.exe. El programa se instalara por defecto en <C:/touchglass>
- 4.- Reiniciar el equipo en modo seguro, apretando F8 antes de la carga de Windows y seleccionando "Modo Seguro" en el menú de opciones de arranque.
- 5.- Conectar el interface vía USB al ordenador. Windows detectara automáticamente e intentara instalar los drivers:


-Paso 5.1: Seleccionar: **Buscar e instalar software de controlador (recomendado)**

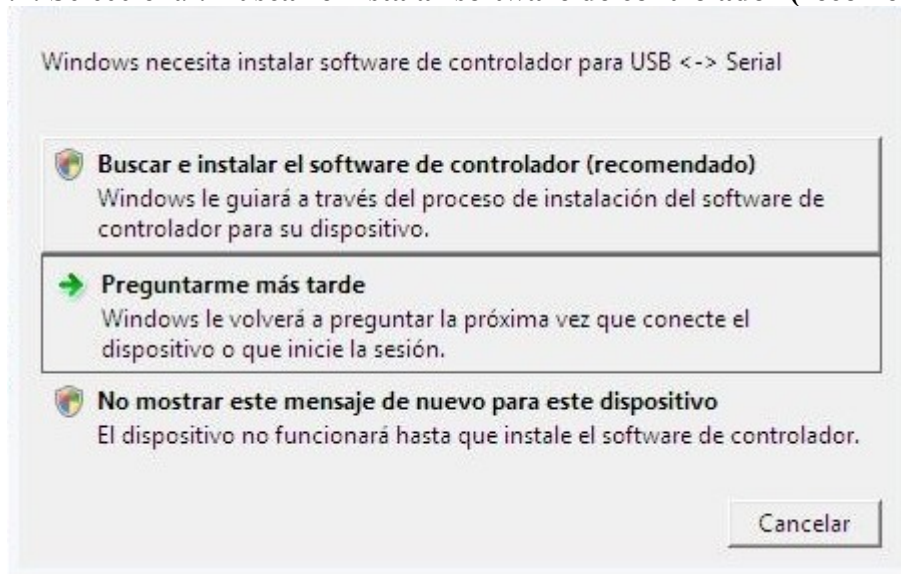

Paso 5.1

-Paso 5.2 Hacer click en: **No tengo disco de instalación**


-Paso 5.3 Seleccionar: **Buscar Software de controlador en el equipo (avanzado)**

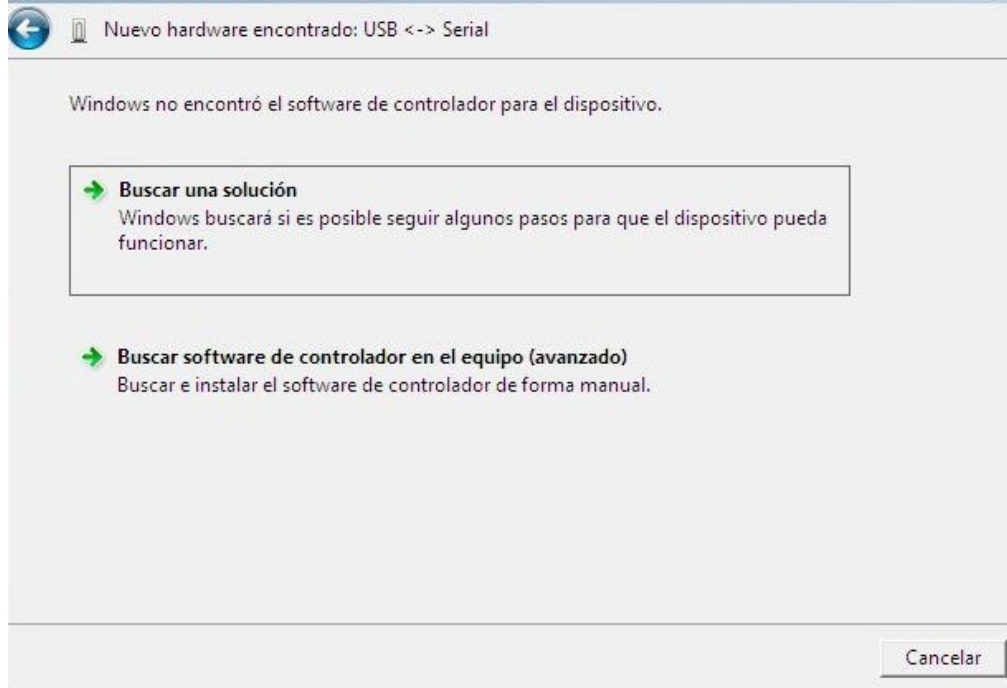

Paso 5.3

-Paso 5.4 Seleccionar o introducir la siguiente ruta de acceso

C:\touchglass\Nuevo Touchglass USB Driver

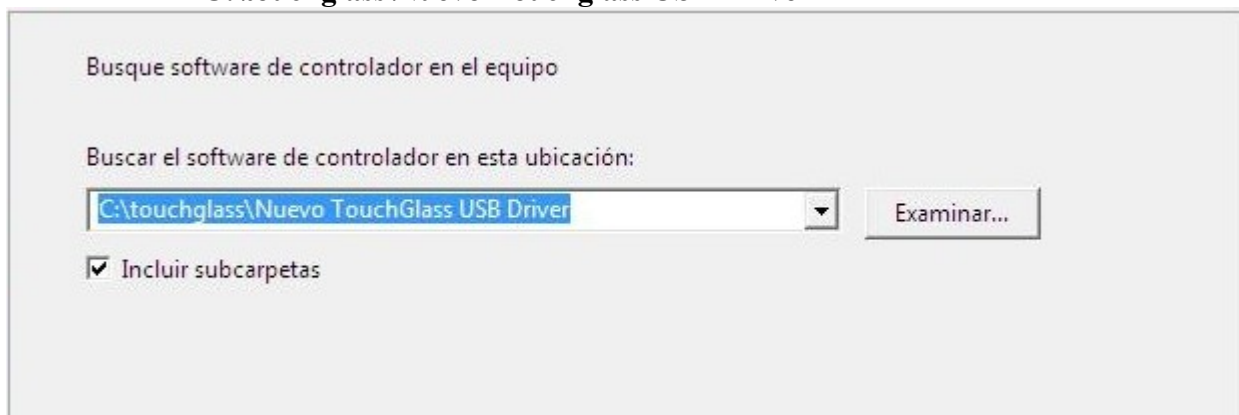

Paso 5.4

-Paso 5.5 Aparecerá una ventana advirtiéndole que Windows no puede comprobar el editor del software del controlador. Seleccionar la opción **Instalar este software de controlador de todas formas.**



Paso 5.5

-Paso 5.6: Repetir los pasos del 5.1 al 5.5 para la instalación del segundo driver.

6- Reiniciar el ordenador normalmente y continuar con el proceso de configuración descrito en el manual general.